1 Introduction

Rappel... toujours les meme Avant tout, nous vous rappelons, même si ce n'est pas nécessaire, que la documentation et des exemples consernant les fonctions que vous allez utiliser est disponnible soit dans le logiciel via la commande *help* soit en cherchant sur le web via votre moteur de recherche préférer.

1.1 À rendre

De votre part, nous attendons deux éléments :

- Un compte rendu expliquant votre démarche, vos codes : il faut que vous montriez que vous avez compris de quoi il s'agit de faon concise (8 pages maximum sans les figures)
- Des script : un pour chaque question avec des figures si nécessaire (toujours commentées)

vous disposez d'une semaine pour rendre votre TP sous format électronique. Un depot sera ouvert sur le e-campus a partir du milieu de la semaine. Vous devrez y deposer une archive (zip ou tar) contenant :

- deux dossiers : un dossier contenant votre résumé et vos figures, un autre contenant vos script
- les script doivent être clairement identifiable. On doit pouvoir savoir de quelle question il s'agit dans le nom des fichiers ".m".
- Les script doivent montrer les éléments de réponse que ce soit en figure ou en chiffre. Chaque morceau de code doit être commenté lorsqu'il s'agit d'une opération "importante".
- Votre résumé (au format pdf), qui ne doit pas nécessairement être long (on ne note pas au kilo), doit comporter les éléments de bases pour être identifier : noms et prénoms du binôme ainsi que le nom du TP. SI vous faite référence a du cours, il faut écrire de faon complète la propriété (pas de cf...). Les figures ne sont pas des justifications par elles meêmes. Elles doivent être commentées et expliques. Nous vous conseillons de faire une petit résumé par question comportant objectif, méthode, résultat et conclusion (cela peut être aussi court que deux ou trois phrases).
- Pour tout autres questions, nous somme disposes à vous répondre soit par mail ou a nos bureau respectifs.
- Vous disposez de 10 jours après le TP pour nous rendre votre compte rendu. Nous nous attendons à ce que vous aillez le temps de faire les parties 2 et 3 au cours du TP, cependant, il faut traiter toutes les parties, en particulier la section 4.6 (reconstruction par marqueurs) que nous vous suggérons de faire après la section 3 (du point de vue temporel).

1.2 Les moyens

Vous trouverez toutes les ressources l'adresse suivante : https://github.com/matthewozon/TPfiltrage4ETI

Consigne à observer Le TP doit se dérouler sous OCTAVE que vous pouvez lancer soit en mode terminal via la commande octave soit en démarrant l'interface graphique QtOctave.

conseil pour les figures Utiliser la commande print ('-depsc', 'nom_du_fichier') qui "imprime" ce que vous voyez dans la figure sans en diminuer la qualité (contrairement au capture décran). Pour plus d'information sur cette commande, nous vous invitons a taper dans votre prompt octave help print.

2 Addition de Minkowski:

sdfg

Figure 1: Addition de Minkowski de deux polygones par interclassement des vecteurs d'arêtes.

asdfas

Figure 2: L'addition de Minkowski d'un polygone et d'un disque de rayon r est le dilaté du polygone de taille r.

Etant donné deux "formes" convexes A et B, la somme de Minkowski de ces deux formes, notée $C=A\oplus B$, est l'ensemble :

$$C = \{ \vec{w} = \vec{u} + \vec{v} \text{ avec } \vec{u} \in A \text{ et } \vec{v} \in B \}$$

Propriétés de l'opérateur \oplus :

- a) commutativité : $A \oplus B = B \oplus A$.
- b) associativité : $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$.
- c) existence d'un neutre : $A \oplus \emptyset = A$.

Lorsque les formes en question ont des contours polygonaux, il en est de même de leur somme de Minkowski. On montre que ce contour peut être obtenu en procédant à un interclassement des vecteurs $\overrightarrow{V_k} = \overrightarrow{M_k M_{k+1}}$ définissant le contour, cet interclassement étant fondé sur les angles polaires des $\overrightarrow{V_k}$, comme on peut le voir sur la fig.1.

Plus précisément, à un polygone défini par ses n sommets $M_1,...M_n$ dans le plan "à translation près", on peut associer le "bouquet de n vecteurs" définis ci-dessus (convention $M_{n+1} = M_1$). Cette association fonctionne aussi (bijectivement) dans l'autre sens : le cumul progressif des $\overline{V_k}$ redonne les M_k . Si l'on note B cette association de "prise en bouquet", on a donc l'identité $B(P_1 \oplus P_2) = B(P_1) \cup B(P_2)$. Si bien que l'on peut résumer l'algorithme à ceci :

```
En entrée P_1 et P_2 (décrits par leurs sommets).

Bouquet = B(P_1) \cup B(P_2).

P_3 = B^{-1}(Bouquet) est la somme de Minkovski de P_1 et P_2.
```

Cette faon de "redéfinir" l'opérateur \oplus permet notamment de prouver sa commutativité et son associativité de faon quasi immédiate.

Nous allons travailler dans le plan complexe, car il s'avère que les fonctions que l'on peut utiliser y sont globalement plus simples.

Vous trouverez ci-dessous un programme qu'il s'agit dans un premier temps de comprendre, en le commentant abondamment, puis, dans un deuxième temps, de compléter au niveau des lignes centrales (utiliser l'opérateur 'diff' et les fonction 'abs' et 'angle').

```
close all;clear all;hold on;axis equal
i=complex(0,1);
P1=[0;1;1+i;i;0];
P2=[2;4;3+i;2];
...
...
...
...
[An,Ind]=sort(A);
S=R(Ind).*exp(i*An);
P3=cumsum(S);P3=[P3;P3(1)];
P=[P1;NaN;P2;NaN;(4.5+i*4.5)+P3];
plot(real(P),imag(P)',LineWidth',2,'linesmoothing','on');
text([0.4,2.9,4.6],[0.5,0.3,3.5],...
{'A_1','A_2','A_1 \oplus A_2'},'fontsize',14);
```

On pourra (voir Fig. 2) prendre pour P_1 le polygone régulier des racines n-ièmes de l'unité pour réaliser une dilatation approchée de P_2 par un disque.

3 Addition de Minkowski par convolution de 2 images :

Que fait le programme suivant ? Quel rapport voyez-vous avec la convolution de Minkowski ?

```
end;
figure(2)
imshow(J);
K=conv2(im2double(I),im2double(J),'same');
K(100:160,100:160);% permet de se rendre compte des valeurs des pixels
figure(3);
imshow(K>0);
%imagesc(K);% dcommenter
S=strel('disk',20);
L=imdilate(I,S);
imshow(L)
L(100:160,100:160)
figure(4)
imshow(abs((K>0)-L));
```

4 Filtrage moyenneur :

Commentez le programme suivant ; comparer le rsultat celui d'un filtre gaussien w=fspecial('gaussian',100,sigma), avec par exemple sigma = 3.

```
clear all;close all;
I=imread('barbara.png');% on pourra prendre galement I=checkerboard(100,5,5);
whos I;% dans le cas de ''barbara'', c'est une image 512 x 512 de type uint8
figure(1);imshow(I)
n=10;
w=(1/(2*n+1)^2)*ones(2*n+1);
%filtre moyenneur 21 x 21 ; notez les bords; essayez d'autres valeurs de n
figure(2);J=imfilter(I,w,'same');imshow(J);
figure(3);J=imfilter(I,w,'replicate');imshow(J);%vite les bords
```

5 Filtrage dérivateur :

On a vu dans le TP précédent qu'un filtre dérivateur selon l'axe Ox est donné par la matrice :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En faisant de même avec sa transposée, on peut en déduire l'image de la norme du gradient $\sqrt{Gx^2 + Gy^2}$, à moins que l'on ne préfère, plus simplement, abs(Gx) + abs(Gy).

a) Ecrire un programme qui compare, sur l'image "Barbara", la norme du gradient avec le filtre de Sobel.

```
Indications : utiliser :
   Gx=im2double(imfilter(I,m,'same'));
   imfilter(I,fspecial('sobel'), 'replicate');
   b) Comment pourrait-on imaginer un filtre "dérivée seconde"?
   a) Voici les instructions manquantes au premier programme :
V1=diff(P1);
V2=diff(P2);
Vf=[V1; V2]; %fusion
A=angle(Vf);
R=abs(Vf);
   Comparaison entre filtres dérivateurs (\sqrt{(Gx^2+Gy^2)}) et filtre de Sobel :
clear all; close all;
I=imread('barbara.png');
m = [-1,0,1;
   -2,0,2;
   -1,0,1];
mr=rot90(m);
Ip=im2double(imfilter(I,m,'same'));
Iq=im2double(imfilter(I,mr,'same'));
Isobel=imfilter(I,fspecial('sobel'),'replicate');
figure(4);imshow(Isobel)
   Ils ont même allure...
```

6 Déconvolution

6.1 À lire

6.1.1 Produit de convolution discret

On rappel que pour deux matrices I et w (correspondant a l'image et au filtre), on note leur produit de convolution au point (n, m):

$$I_{w}(n,m) = \sum_{k=-Kl=-L}^{K} \sum_{l=-L}^{L} I(n+k,m+l) w(-k,-l)$$

avec w de taille (2K+1, 2L+1) et en numerotant ses lignes et colonnes de -K à K et de -L à L respectivement. Cette operation correspond a faire une symetrie centrale de w puis de placer son centre en (n, m) et faire la somme des produits terme a terme.

6.2 FFT et transformé de Fourier

La figure 3 illustre le lien entre la FFT et la transformée de Fourier. Dans le cas de la transformée continue, la formule et donnée par :

$$G(f_x, f_y) = \mathfrak{F}\left\{g(x, y)\right\}(f_x, f_y) \propto \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) e^{-2i\pi(f_x x + f_y y)} dx dy$$

Propriété

- $1 \text{ produit de convolution}: \left(g \underset{(x,y)}{*} h\right) (\tau_x,\tau_y) = \mathfrak{F}^{-1} \left\{\mathfrak{F}\left\{g\left(x,y\right)\right\} (f_x,f_y) \,\mathfrak{F}\left\{h\left(x,y\right)\right\} (f_x,f_y)\right\} (\tau_x,\tau_y)$
- 2 décalage : $(g(x,y)*\delta(x-r_x,y-r_y))(\tau_x,\tau_y) = (g(x+r_x,y+r_y)*\delta(x,y))(\tau_x,\tau_y) = g(\tau_x+r_x,\tau_y+r_y)$ équivalent dans le domaine de Fourier a une multiplication par $e^{2i\pi(f_xr_x+f_yr_y)}$ et donc $\mathfrak{F}\{g(x+r_x,y+r_y)\}(f_x,f_y) = e^{2i\pi(f_xr_x+f_yr_y)}\mathfrak{F}\{g(x,y)\}(f_x,f_y)$
- 3 séparabilité : si f(x,y) = g(x,y) h(x,y) alors, on a $\mathfrak{F}\left\{f(x,y)\right\} (f_x,f_y) = \mathfrak{F}\left\{g(x,y)\right\} (f_x,f_y) \mathfrak{F}\left\{h(x,y)\right\} (f_x,f_y)$

Dans l'autre cas (discret), la formule de la transformée discrète pour un signal périodique 2D de période (N_x, N_y) :

$$G\left(u,v\right) = \mathfrak{F}_{\mathrm{d}}\left\{g\left(n,m\right)\right\}\left(u,v\right) \propto \frac{1}{N_{x}} \frac{1}{N_{y}} \sum_{n=0}^{N_{x}-1} \sum_{m=0}^{N_{y}-1} g\left(n,m\right) e^{2i\pi\left(\frac{un}{N_{x}} + \frac{vm}{N_{y}}\right)}$$

dans ce cas, les fréquences dans le domaine de Fourier sont comprises dans le carré de sommets : $\{(0.0, 0.0), (0.0, 1.0), (1.0, 1.0), (1.0, 0.0)\}$. avec :

- (0.0,0.0) le point des basses fréquences en f_x et f_y
- (0.5,0.0) le point des hautes fréquences en f_x et basses en f_y
- (0.0,0.5) le point des basses fréquences en f_x et hautes f_y
- (0.5, 0.5) le point des hautes fréquences en f_x et f_y

on remarque la périodicité du domaine de Fourier et donc :

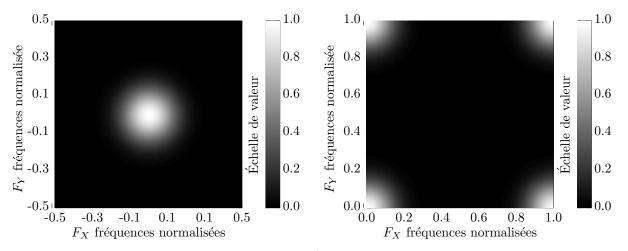


Figure 3: Dualité tranfomée de Fourier et FFT. À gauche la Transformée de Fourier d'une gaussienne et à droite sa FFT du a l'hypothèse de périodicité

(1.0,0.0) le point des basses fréquences en f_x et f_y

(0.0, 1.0) le point des basses fréquences en f_x et f_y

(1.0,1.0) le point des basses fréquences en f_x et f_y

Quand on exécute la fonction fft2, on fait lhypothèse implicite que l'on traite un signal 2D qui est periodique, et que sont spectre l'est aussi, par conséquent. Donc, pour des raisons de visualisation, on utilise fftshift sur le résultat de fft2. Cependant si on inverse le résultat de fftshift avec la commande ifft2, on ne retrouve pas le signal d'origine, mais le signal moduler. En effet, on comprend visuellement que l'on a dcal le signal d'une demi période dans les deux dimensions. On peut modéliser ce décalage par une convolution dans le domaine de Fourier par un Dirac centré en $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, ce qui résulte comme :

$$g_{\mathrm{d\acute{e}cal\acute{e}}}\left(n,m\right)=\mathfrak{F}_{\mathrm{d}}^{-1}\left\{ G_{\mathrm{d\acute{e}cal\acute{e}}}\left(u,v\right)\right\} =G\left(u,v\right)*\delta\left(u-\frac{N_{x}}{2},v-\frac{N_{y}}{2}\right)=g\left(n,m\right)e^{2i\pi\left(\frac{n}{2}+\frac{m}{2}\right)}$$

En conclusion, prêtez attention au nombre de fftshift que vous utilisez et aussi à quelle moment vous les faite.

6.3 Qu'est-ce que la déconvolution

La déconvolution est le fait de défaire une opération de convolution. Par exemple, lorsqu'on fait une mesure avec un appareil, cet appareil peut se modéliser par sa réponse impulsionnelle (réponse à un dirac) qui caractérise comment l'appareil déforme la grandeur mesurée. De plus, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir du bruit qui vient s'ajouter a notre mesure. Plus formellement, si on définit i la mesure que l'on souhaite avoir, h la réponse impulsionnelle, η du bruit de mesure et y la mesure observée, on peut écrire le problème direct comme :

$$y = i * h + \eta$$

où * représente le produit de convolution. La déconvolution consiste à retrouver i... ce qui n'est pas forcement une opération facile surtout dans le domaine spatiale. Une approche plus simple est de voir le problème dans le domaine frquentiel, ce qui sécrit :

$$Y = I * H + N$$

avec Y, I, H et N les transformées de Fourier de y, i, h et η respectivement. On vous propose de tester trois méthodes de déconvolution (vous verrez que deux sont vraiment similaires). On commence par un filtrage inverse, puis filtrage inverse avec seuil et enfin une méthode un peu plus avancée, le filtre de Wiener.

Simulation de l'acquisition d'une image Pour simuler une acquisition, nous vous proposons de d'utiliser une réponse impulsionnelle gaussienne, ce qui dans beaucoup de cas est une bonne approximation (ex : appareil photo).

$$h(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

avec σ un paramètre de la modélisation. Pour la simulation, procédez à la première étape :

- chargez (*imread*) l'image de Lenna et visualisez la (ou une autre image en niveau de gris... il faut toujours vérifier la dimension de l'image en profondeur)
- calculez la transformée de Fourier de Lenna et affichez la a cote de Lenna dans l'espace direct
- créez le modèle de l'appareil. Utiliser la fonction meshgrid pour générer les matrices X et Y. N'oubliez pas de fixer σ . Visualisez le modèle
- prenez la transformée de Fourier du modèle et visualisez sa valeur absolue et sa phase. Utilisez les fonctions fft2 et fftshift pour calculer et ré-arranger la transformée de Fourier
- multipliez, dans le domaine de Fourier, l'image de Lenna et le modèle.
- revenez dans le domaine direct et observez l'influence de σ . Servez vous de ifft2 et ifftshift
- pour finir la simulation, ajouter du bruit gaussien centre dont vous fixerez la variance $\sigma_{\rm b}^2$

Filtrage inverse

On suppose que l'on connaît le modèle de notre appareil (σ) , et on cherche à faire la déconvolution sans prendre de précaution.

- ullet calculez le filtre inverse, qui est littéralement l'inverse point a point du modèle H (dans le domaine de Fourier)
- multipliez dans le domaine de Fourier l'image et le filtre inverse.
- visualisez la transformée de Fourier de l'image d'origine (I) et le résultat précédent
- revenez dans le domaine direct, et comparez votre résultat à l'image d'origine et celle acquise.
- testez avec différents paramètre du modèle et niveau de bruit.

Filtrage inverse avec seuillage

Ce filtrage est la suite logique du filtrage inverse. Il suffit de refaire les étapes précédentes en seuillant le filtre inverse pour ses valeurs trop faible qui peuvent induire une instabilité lors de l'inversion, par exemple à cause du bruit. Essayez de gérer les situations où le filtre inverse est trop faible... comment faire?

Filtre de Wiener

Ce filtre est un filtre qui cherche à répondre à la question : comment faire pour adapter la force du filtre en fonction du niveau de bruit. Pour le définir, on cherche la fonction G telle que

$$\hat{i} = g * y, \qquad g = \underset{g}{\operatorname{arg\,min}} \quad \mathbb{E}\left[\left(i - \hat{i}\right)^{2}\right]$$

avec G la transformée de Fourier de g et son expression est

$$G = \frac{\overline{H}S}{|H|^2 S + N} = \frac{1}{H} \frac{|H|^2}{|H|^2 + \frac{1}{\text{SNR}}}$$

ou \overline{H} est le conjugue complexe de H, et S est la densité spectrale de puissance définie par :

$$S_{i,i}\left(f_{x},f_{y}\right)=\mathfrak{F}\left\{ \left(i*i\right)\left(-\tau_{x},-\tau_{y}\right)\right\} \left(f_{x},f_{y}\right)$$

et le SNR est le rapport signal à bruit défini comme le rapport des puissances du signal sur celle du bruit $_$

$$SNR = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}}$$

avec la puissance définie comme :

$$P = \lim_{x_1 \to \infty} \lim_{x_2 \to \infty} \frac{1}{2x_1} \frac{1}{2x_2} \int_{-x_1}^{x_1} \int_{-x_2}^{x_2} \left| i \right|^2 \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2$$

pour tester ce filtre, suivez les étapes :

- estimez le SNR de l'image. Rappel : la puissance d'un bruit gaussien est sa variance
- calculer la deuxième formule du filtre
- appliquez le filtre à l'image
- observez le résultats

On se propose de regarder la première formulation du filtre

- estimez la densité spectrale de puissance de l'image en utilisant les fonctions corr2 et fft2
- calculer la première formule du filtre
- appliquez le filtre à l'image
- observez le rsultats

7 Segmentation

7.1 À lire

Pour faire le calcul du nombre de pixel ayant une valeur supérieure à 128 dans une image en niveau de gris codée sur 8 bits contenue dans M, on peut utiliser la commande suivante

$$sum(double(M(:)>=128))$$

De même, pour faire la somme de tout les pixels ayant une valeur supérieure à 128, on peut utiliser :

$$sum((M(M >= 128)))$$

M >= 128 renvoie une matrice de booléens vrai là où la condition est rencontrée et faux sinon. Ainsi, M(M >= 128) renvoie un vecteur avec les valeurs de M supérieures à 128.

7.2 K-moyenne

La segmentation consiste à associer une classe d'appartenance à des échantillons x(i,j). Dans notre cas, l'échantillon est l'image et les classes repres par les labels c_k sont caractérisées par leur moyennes μ_k pour $k \in [\![1,K]\!]$. On cherche à segmenter l'image au sens du minimum de la valeur :

$$T = \sum_{k \in [1,K] \text{pixel}(i,j)} (x(i,j) - \mu_k)^2$$

l'algorithme qui minimise cette valeur est l'algorithme des k-moyennes. Qui fonctionne comme indique ci après :

- 0 Initialisation des centre μ_k des classe c_k
- 1 affectation de chaque pixel a sa classe la plus proche
- 2 calcul des nouvelles valeurs μ_k
- 3 refaire les étape 1 et 2 jusqu'à convergence

Implémentez une fonction qui réalise cet algorithme et l'utilise sur l'image de Lenna.